

## Reloj/Cronómetro/Termómetro/Calendario Rotativo

El Reloj/Cronómetro/Termómetro/Calendario RadioShack es un versátil dispositivo útil en todo momento. Simplemente gire el reloj para anunciar y desplegar la hora, una cuenta progresiva o regresiva de tiempo, la temperatura presente, y la fecha.

63-1128


**MANUAL DEL PROPIETARIO**  
Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo.

### PREPARACIÓN

#### INSTALACIÓN DE LAS PILAS

El reloj necesita dos pilas AAA (no vienen incluidas) como fuente de electricidad.

Introduzca dos pilas AAA en el compartimiento correspondiente en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior. Después coloque de nuevo la tapa..

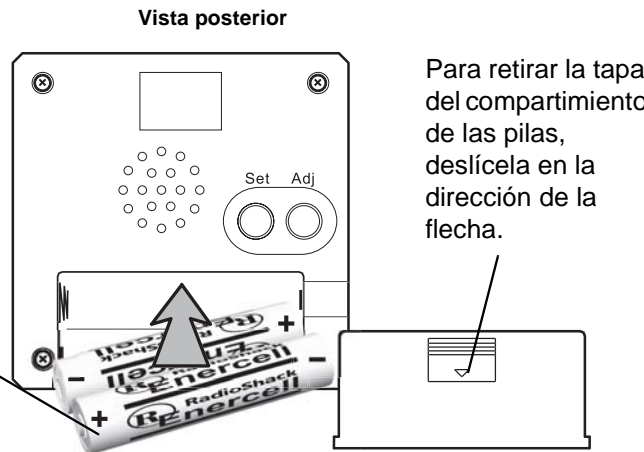

Para retirar la tapa del compartimiento de las pilas, deslícela en la dirección de la flecha.

#### PRECAUCIÓN


- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el reloj durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

### ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL SONIDO

Gire el reloj de manera que el rótulo **temperature** [temperatura] quede en la parte superior y después oprima el botón **Set** [FIJAR] de la parte posterior del reloj para activar o desactivar el sonido, según sea el caso. Cuando se activa el sonido, el reloj pita.

#### PRECAUCIÓN


- No coloque el reloj directamente a la luz del sol.
- No coloque el reloj cerca de aparatos eléctricos, de las rejillas de la calefacción o del aire acondicionado ni de los radiadores.
- No coloque el reloj dentro del agua ni en un lugar donde haya probabilidad de que se moje.

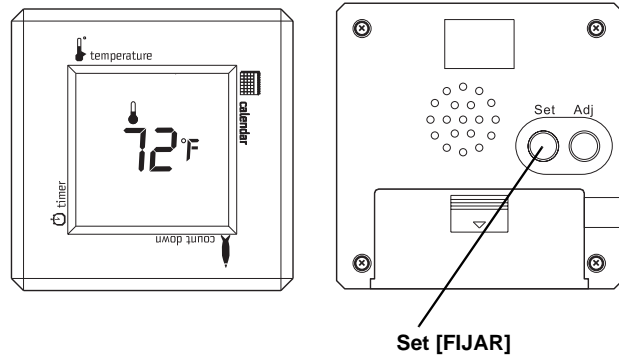

### FUNCIONAMIENTO


Quite la capa protetriz de la pantalla antes de usar el reloj.

#### EMPLEO DEL TERMÓMETRO

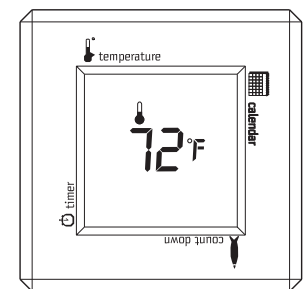

Gire el reloj de manera que el rótulo **temperature** quede en la parte superior. A continuación aparece la temperatura presente y la anuncia el reloj..


#### CAMBIO DE FORMATO DE LOS GRADOS

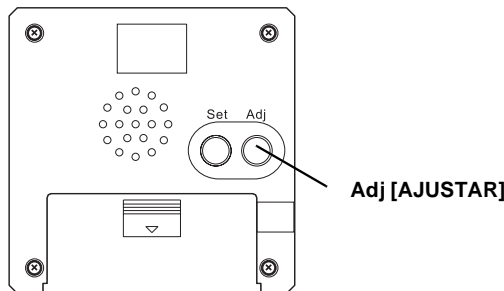

La temperatura puede verse en grados Fahrenheit (F) o Celsius (C). Para cambiar el formato de los grados, gire el reloj de manera que el rótulo **temperature** quede en la parte superior. Después oprima el botón **Adj** [AJUSTAR] de la parte posterior del reloj. En seguida aparece C (Celsius) o F (Fahrenheit).

### CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS

**Visualización rotativa** — Esta característica permite seleccionar la función deseada (calendario, cronómetro regresivo o progresivo, o termómetro) simplemente girando el reloj.

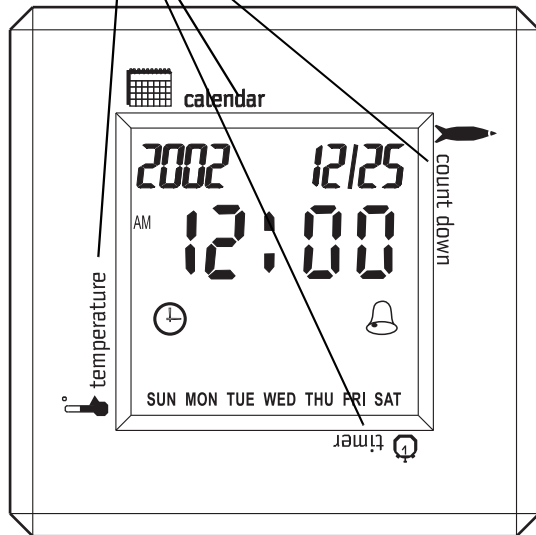

**Selección de formato de temperatura** — El reloj puede ajustarse fácilmente para mostrar la temperatura en grados Fahrenheit (F) o Celsius (C)

#### Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.


La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102


12/99

### AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

Gire el reloj de manera que el rótulo **calendar** [calendario] quede en la parte superior. El reloj anuncia el tiempo actual. Después oprima repetidamente el botón **Set** hasta que aparezca destellando el dato que desee ajustar (hora, minutos, año, mes, fecha, hora o minutos de la alarma).

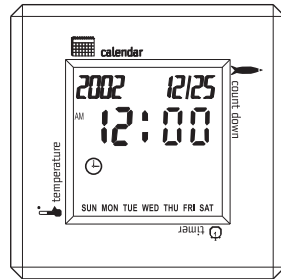

### EMPLEO DEL CRONÓMETRO

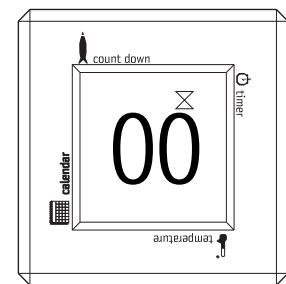

Para ajustar el reloj de manera que efectúe una cuenta regresiva de tiempo, gírelo de manera que el rótulo **count down** [cuenta regresiva] quede en la parte superior. Después oprima el botón **Set**. 00 destella, aparece la abreviatura **MIN** [MINUTOS], y el reloj dice “Setting Mode” (Fijando modo). Puedes oprimir repetidamente Set para seleccionar el modo cuenta regresiva de tiempo deseada (minutos o segundos). En cualquier modo, oprima Adj para instalar los dígitos luego oprima Set para salir del modo de configuración. El reloj cuenta para abajo empesando con el tiempo que esté configurada.

Para cambiar el formato de la pantalla, oprima y detenga oprimida Set y al mismo tiempo detenga oprimida **Adj**.

#### NOTA

- Puede fijarse una cuenta regresiva hasta de 99 minutos con 59 segundos.
- Cuando la cuenta regresiva de tiempo que fijaste llega a 0, el tiempo para a 0 y el reloj suena una alarma por aproximadamente un minuto. Para silenciar la alarma, oprima **Set** o puedes rodar el reloj para otra función.
- Para parar la cuenta regresiva, oprima **Adj**. Para reanudar la cuenta regresiva, vuelva a oprimir **Adj**. Para volver a fijar la cuenta regresiva, oprima **Set**.
- Si la cuenta regresiva está a 1 minuto, el reloj anuncia cada segundo a medida que pasa.

### INDICADOR DE PILAS BAJAS

Si está baja la carga de las pilas, se oscurece la pantalla y se debilita el sonido del reloj.

### CUIDADO DE LA UNIDAD

Mantenga seco el reloj; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice el reloj y guárdelo solamente en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado el reloj; no lo deje caer. Mantenga el reloj alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.


Para cambiar los dígitos que están destellando al valor deseado, oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **Adj**.

#### NOTA

- Puede fijar el año de 2000 a 2099.
- Para silenciar la alarma, oprima **Adj** o puedes girar el reloj a otro función.


Oprima repetidamente el botón **Set** después de fijar los minutos de la alarma para regresar al modo de despliegue de hora presente. En seguida aparecen la fecha y la hora presentes y destella el día de la semana.

Para cambiar el formato de tiempo de la pantalla, oprima **Set** y al mismo tiempo detenga oprimida **Adj**.

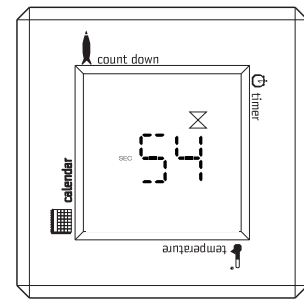

Oprima repetidamente el botón **Adj** para cambiar el número de minutos al valor deseado. Después oprima el botón **Set** para fijar el valor. En seguida aparece la abreviatura **SEC** [SEGUNDOS].

Oprima repetidamente el botón **Adj** para cambiar el número de segundos al valor deseado. Después oprima el botón **Set** para fijar el valor. El cronómetro realiza la cuenta regresiva comenzando a partir del número ha puesto.

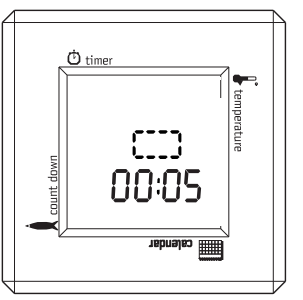

Para ajustar el reloj de manera que efectúe una cuenta progresiva de tiempo, gírelo de manera que el rótulo timer [cronómetro] quede en la parte superior. El reloj realiza la cuenta progresiva y anuncia el número minutos y de segundos transcurridos.

#### NOTA

- El regulador de tiempo puede mantener el tiempo hasta 99 minutos y 59 segundos. Cuando el regulador de tiempo llega a 99 minutos y 59 segundos, el regulador automáticamente empieza a contar para arriba.
- Para parar el regulador de tiempo, oprima **Adj**. Para reanudar el regulador de tiempo, vuelva a oprimir **Adj**. Para volver a fijar el regulador de tiempo, oprima **Set**.
- Si el cronómetro está a 1 minuto o menos de llegar, el reloj anuncia cada segundo a medida que pasa. Si el cronómetro excede 1 minuto o menos de llegar, el reloj anuncia cada minuto a medida que pasa.

### ESPECIFICACIONES

Energía ..... 3V con dos pilas AAA (no vienen incluidas)  
Tamaño de la pantalla ..... 1.5 × 1.5 pulg. (38.1 mm)  
Dimensiones (AAP) ..... 2.75 × 2.75 × 0.94 pulg. (6.98 × 6.98 × 2.39 cm)  
Intervalo de temperatura ..... 32° – 122°F (0 – 50°C)

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso..